

## INSTRUKCJA DO TAPET LATEKSOWYCH



Ścianę b. dokładnie wyrównać. Wszelkie, nawet najdrobniejsze nierówności będą widoczne po naklejeniu.

Jeśli to możliwe, wydruki z tuby rozpakować i poluzować zwoje. Pozostawić je "w pionie" na 2 - 3 dni do całkowitego zaniku zapachu farby.

Pomoc drugiej osoby w czasie klejenia będzie nieoceniona.




Przed przyklejeniem fototapety należy rozwinąć wszystkie jej części i sprawdzić, czy tapeta nie posiada wad jawnych (deformacji, niezgodność wzoru, odbarwień itp.)

**Wszelkie reklamacje są uwzględniane przez producenta tylko przy zwrocie nie naklejanego, kompletnego towaru w oryginalnym opakowaniu.**



Załączony klej należy rozpuścić według instrukcji na opakowaniu kleju.

Powierzchnię ściany należy wcześniej zagruntować (co najmniej 2h przed tapetowaniem) klejem do gruntowania lub dowolnym gruntem malarskim.

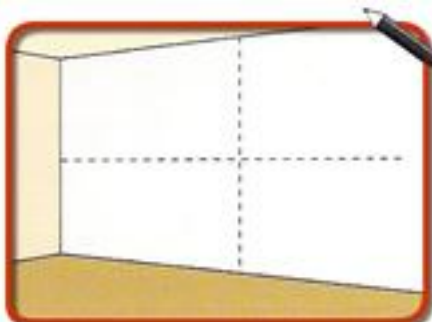


Narysować pionową linię (przyda się nić plus ciężarek) w miejscu gdzie będzie znajdowała się krawędź fototapety.

Dokładne - pionowe - przyklejenie tej krawędzi fototapety zagwarantuje nam, że tapeta pod koniec klejenia nie wyjdzie na sufit lub nie odejdzie od narożnika pomieszczenia



Poszczególne bryty kleić „na styk”. Wcześniej warto sobie poukładać bryty w kolejności.

Przygotowany wcześniej **klej nanosić na tapetę** szerokim pędzlem do tapet.

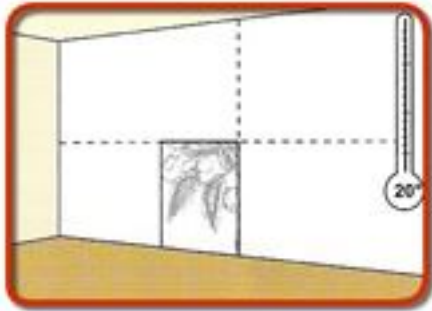

W tapetowanym pomieszczeniu należy zachować stałą, pokojową temperaturę.

Starać się rozprowadzić klej szybko by uniknąć niekontrolowane długiego namakania tapety.

**Zbyt długi czas namakania powoduje niezgodność wzoru oraz rozrywanie się tapety w trakcie montażu.**



Po około 1 minucie od pomalowaniu tapety lateksowej klejem przyłożyć ją do suchej ściany i docisnąć np. wałkiem tapeciarskim lub krótkowłosem wałkiem malarskim.

**Nie należy tego robić ręką lub szmatą! (łatwo zaciągnąć i uszkodzić tapetę).**



Nadmiar kleju usunąć delikatnie wilgotną ściereczką.

Przy krzywych ścianach nadmiar tapety należy po wyschnięciu odciąć.

W celu uzyskania całkowitej odporności na mycie, przyklejoną i wyschniętą fototapetę należy zaimpregnować np. Dufa - impregnat.

### **INSTRUKCJA KLEJU DO TAPET LATEKSOWYCH – „PIROLEX”**

#### **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:**

- podłoże powinno być oczyszczone gładkie i suche
- stare tapety powinny być usunięte
- rysy i zbędne otwory należy zaszpachlować

#### **PRZYGOTOWANIE KLEJU:**

- zawartość opakowania wsypać do czystego pojemnika z zimną ciągle mieszając aż do uzyskania jednolitego roztworu.
- następnie odczekać 10 minut i ponownie zamieszać

#### **TAPETOWANIE:**

- stosować się do zaleceń producenta tapet

#### **GRUNTOWANIE:**

- do gruntowania należy użyć części gęstego kleju, odlać do innego naczynia i rozcieńczyć taką samą ilością wody (1:1).

Zawartość: 1 saszetka / 75g

Woda/opak.: 1,5 litry

Wydajność: 5 m<sup>2</sup>